



VERTICALE SNEDE METSELWERK SCREEN ACHTER SLAG ARDUIN DORPEL ZICHTBARE ONTWATERING
SECTION VERTICALE MAÇONNERIE SCREEN EN BATTEE SEUIL EN PIERRE BLEUE DRAINAGE VISIBLE

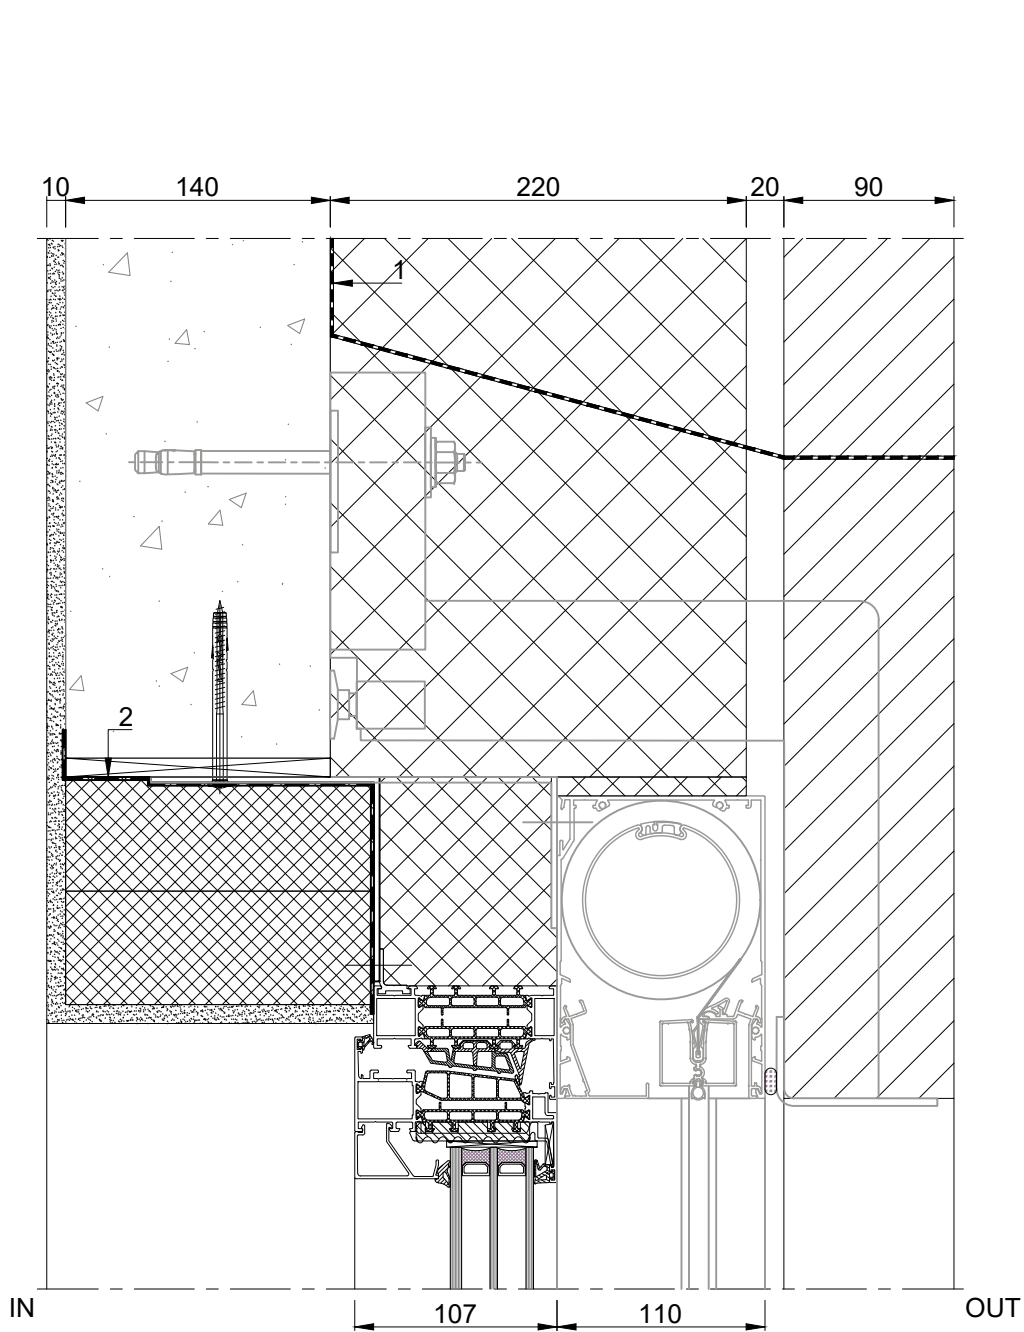

- 1. Waterdichtingsfolie
084.9431.04 ► 084.9435.04
- 2. Luchtdichtheidsfolie (optioneel)
084.9441.01 ► 084.9445.01
- 3. Verankering 056.6318 en 056.6305



VERTICALE SNEDE METSELWERK SCREEN ACHTER SLAG ARDUIN DORPEL ZICHTBARE ONTWATERING
SECTION VERTICALE MAÇONNERIE SCREEN EN BATTEE SEUIL EN PIERRE BLEUE DRAINAGE VISIBLE

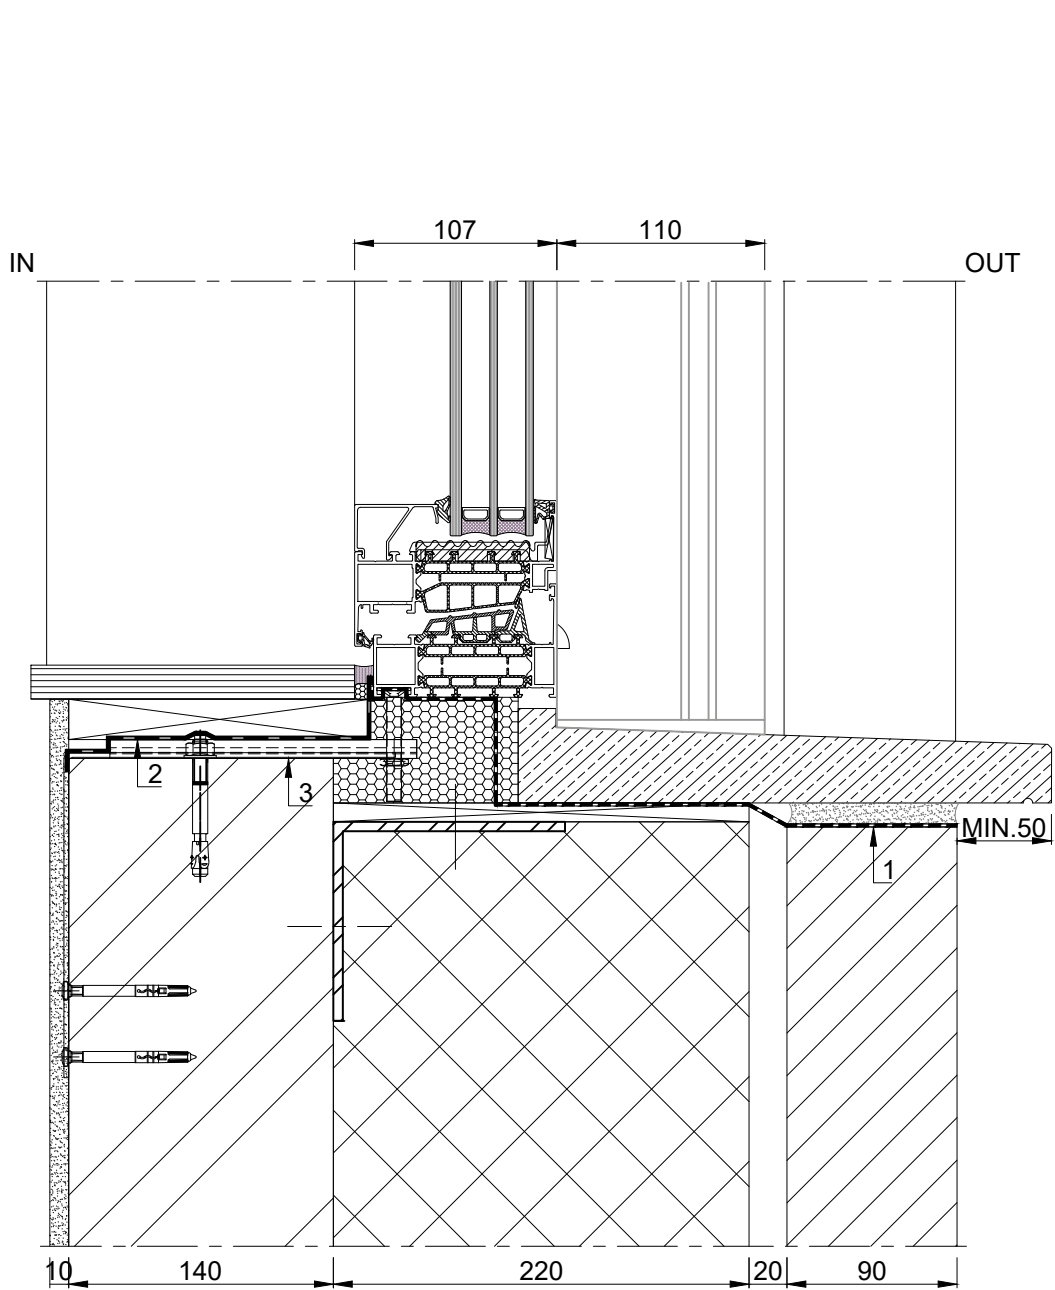

- 1. Film d'étranchéité à l'eau
084.9431.04 ► 084.9435.04
- 2. Film d'étranchéité à l'air (optionnel)
084.9441.01 ► 084.9445.01
- 3. Ancrage 056.6318 et 056.6305

